

1. Controllo e verifica

in cantiere delle quote del pavimento
e della qualità della superficie di sottofondo.



2. Posa del nastro perimetrale

su tutto il perimetro interessato,
in modo da consentire al pavimento di sopportare
sbalzi termici ed assestamenti strutturali.



3. Posa del doppio foglio in PVC

In modo da escludere qualsiasi risalita di umidità.



4. Posa del pannello isolante

per facilitare la posa del tubo ed isolare
termicamente dalla superficie sottostante.



5. Posa del tubo

Il tubo viene incastrato tra le bugne e agganciato
sull'isolante partendo dal collettore di mandata.



6. Collegamento al collettore

Il tubo viene collegato di ritorno nuovamente
al collettore.



7. Primo collaudo


per accertare la perfetta tenuta dell'impianto, detto appunto a "serpentine scoperte", tramite una prova di pressione.

Individuare 2 o 3 posizioni dove si farà la prova di umidità con l'igrometro a carburo.



8. Posa del massetto

combinato con la soluzione additiva per garantire una buona conducibilità termica.

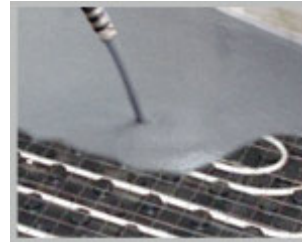

9. Prova a caldo

(asciugatura) del massetto direttamente dalla centralina.



10. Prova umidità del massetto con igrometro al carburo.



11. Verifica idoneità massetto compatto, planare.



12. Posa della pavimentazione
ed ora, godetevi il comfort.

