


ILPA

MARMI GRANITI


SLIM-SILL

copridavanzali a spessore sottile


6,5 mm.

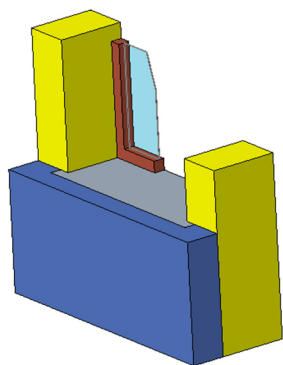


- A. Posare il cappotto a filo del vecchio davanzale (come fosse il prolungamento dello stesso)

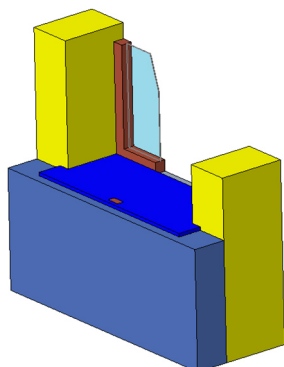

- B. Se richiesto dalla DL incollare l'isolante sul vecchio davanzale dopo averlo pulito e carteggiato se la superficie è lucida. (Inserire un tassello di legno nel caso di persiane)

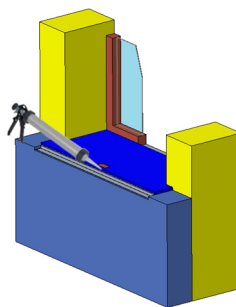


- C. Creare una tasca cm. 3x4 per l'alloggio del sotto listello

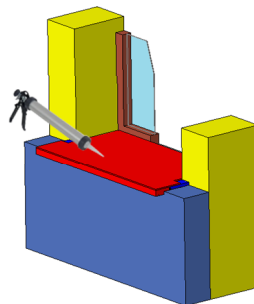


- D. Posare il copri davanzale utilizzando collanti di classe C2 TE S2**. Il collante andrà steso con il metodo della doppia spalmatura su tutta la superficie, nessuna parte dovrà essere lasciata vuota o brandeggiante. (Sigillare poi con polimero).

** se il copri davanzale è da posare sul pannello isolante chiedere al produttore il tipo di collante da utilizzare.

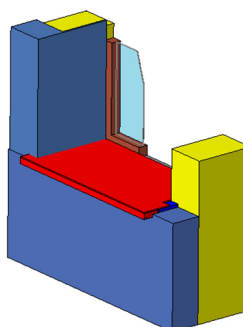


- E. Proseguire con la posa verticale del cappotto e contemporaneamente delle spallette

Copri davanzale in luce

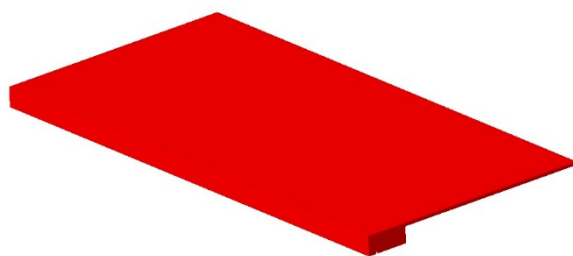

copri davanzale con morse

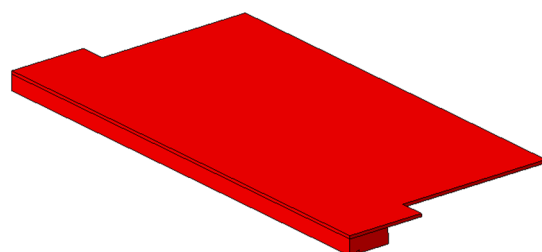

ACCESSORI PER LA POSA

Collante cementizio e sigillante polimerico



Smerigliatrice/levigatrice con regolatore di giri da 2.800 a 10.000 giri/minuto



Disco diamantato specifico per taglio gres



Foretti diamantati a corona continua



Platorelli lamellari diamantati per eventuali riprese di smussi o voltatesta



ILPA srl
Via Provinciale, 24
45012 Ariano Polesine (RO)

telefono 0426.70085 cellulare 334.9870769
e-mail: ilpamarmi@gmail.com

www.ilpasrl.info